

A close-up photograph of a hand with light-colored nail polish pulling a vertical, polished stainless steel door handle. The background is a blurred view through a glass door, showing an interior space with white walls and dark frames. A large green rectangular overlay covers the bottom half of the image, containing the title and subtitle in white text.

KIWI öffnet Türen

KIWI Aufmaß Anleitung (Knauf)

Brandschutz

Die Zertifizierung ist meist auf dem inneren Türfalz angebracht. (s. Beispielfoto)

Mögliche Brandschutzklassen:

- T0 - keine Brandschutzklassifizierung
- T30
- T60
- T90




Anti-Panik-Funktion

Ist die Tür Teil eines Fluchtwegs?


D.h. muss die Tür ohne Schlüssel und KIWI auch im verriegelten Zustand von innen zu öffnen sein?

** Fluchtwege werden mit Rettungszeichen bzw. Fluchtwegschildern gekennzeichnet*

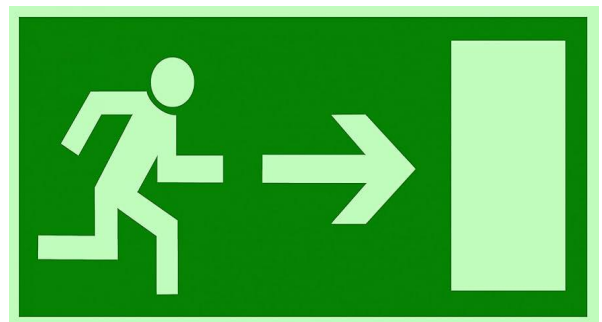

Kernziehschutz

Der Kernziehschutz ist eine optionale Sicherheitsvorrichtung des Zylinders.

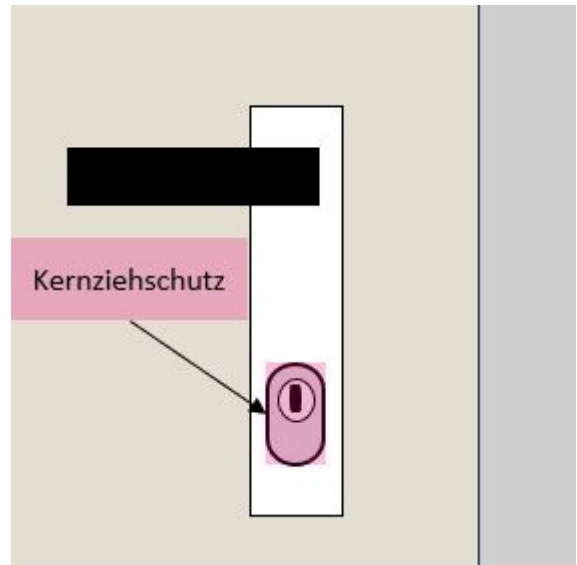


Stärke des aufliegenden Kernziehschutzes

Wenn Kernziehschutz vorhanden ist, messen Sie die Stärke in mm (Maß I).


Mögliche Maße:

- 0 mm
- 5 mm
- 10 mm

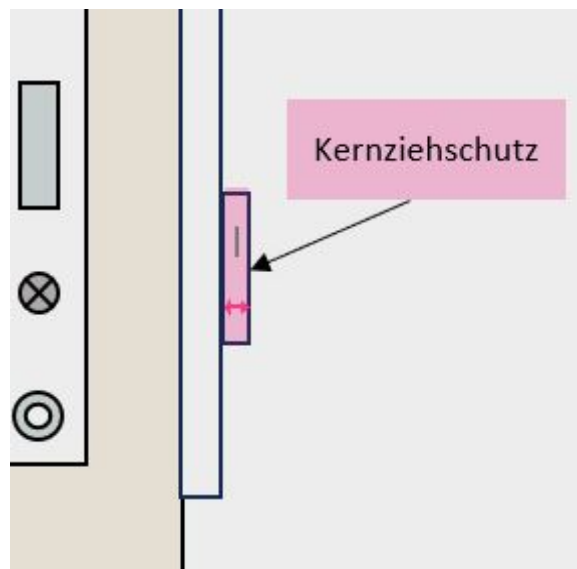

Türmaße

1. Türstärke in mm (Maß E)
2. Beschlag außen (Maß F): Maß von der Mitte der Stulpschraube bis einschließlich Beschlag außen in mm (inkl. Kernziehschutz wenn vorhanden)
3. Beschlag innen (Maß G): Maß von der Mitte der Stulpschraube bis einschließlich Beschlag innen in mm

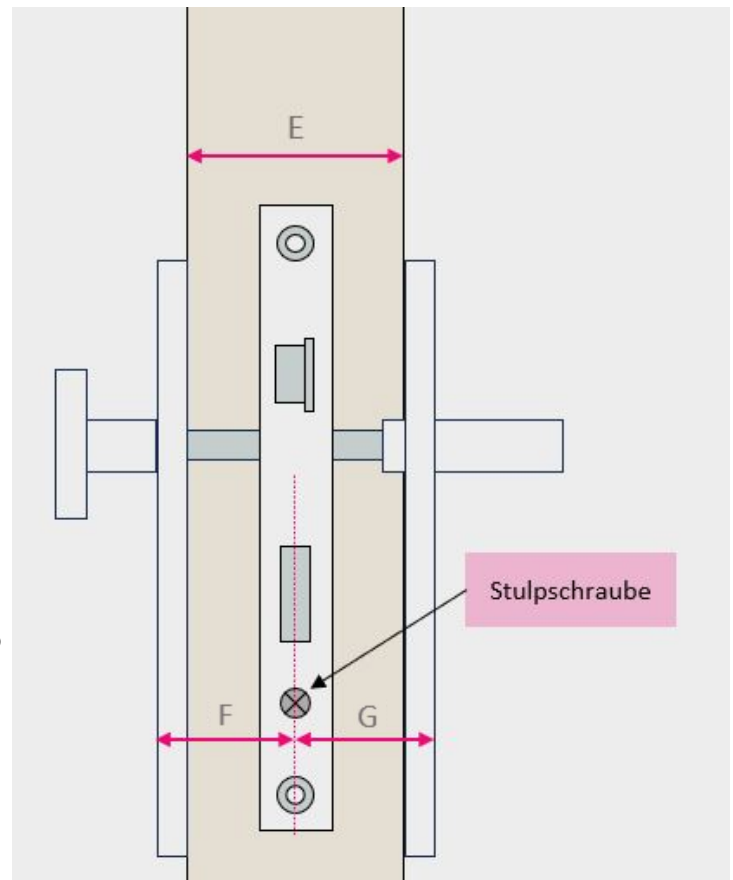

Entfernung zur Zarge

Wenn die Tür sich nach innen öffnet, messen Sie die Entfernung zwischen der Mitte des Schlüssellocks und Zarge (Türrahmen) in einem verschlossenen Zustand in mm (Maß H)

